



RA2 MONTAJ KILAVUZU

RA2 INSTALLATION GUIDE




Risk Grubu 2

DİKKAT. Bu ürün optik olarak zararlı ışıma yapar. Çalışan ışık kaynağına doğrudan bakmayın. Göz için zararlı olabilir. Ürün EN 62471 uyarınca test edilmiştir.

Risk Group 2

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye. Product tested against EN62741

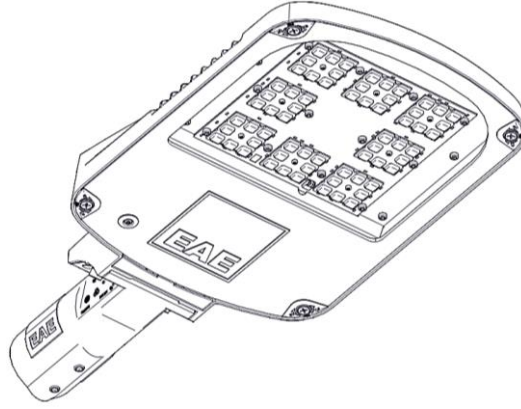

Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment






Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment




Armatür 1,91 m'den daha yakın bir mesafeden armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,91 m is not expected.

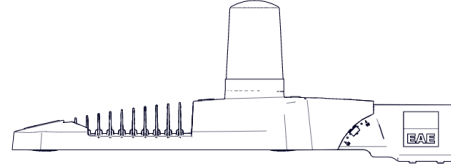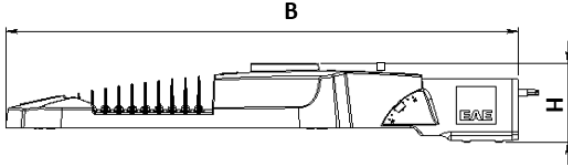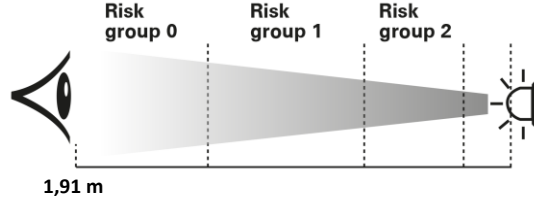

NEMA SOKET / NEMA SOCKET

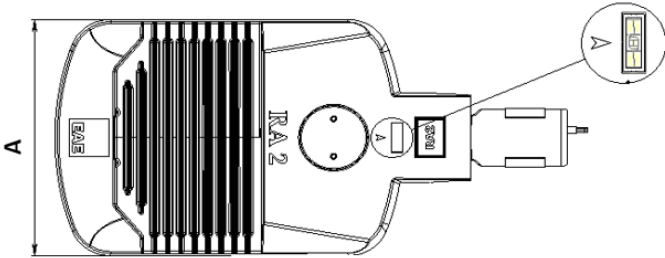

Açıklamalar / Descriptions	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçü / Dimension (mm)
		AxBxH
RA2	6,7	310x639x104




AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock

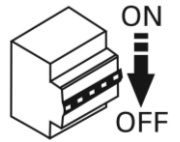


Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions

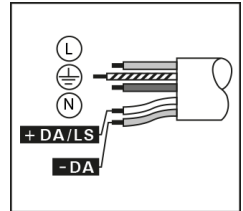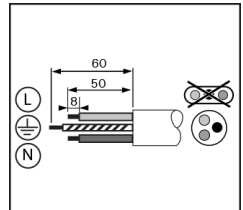


Bu talimat armatüre ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır. The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com



Yatay Boru Montajı (YBM) / For Horizontal Tube Assembly (YBM)

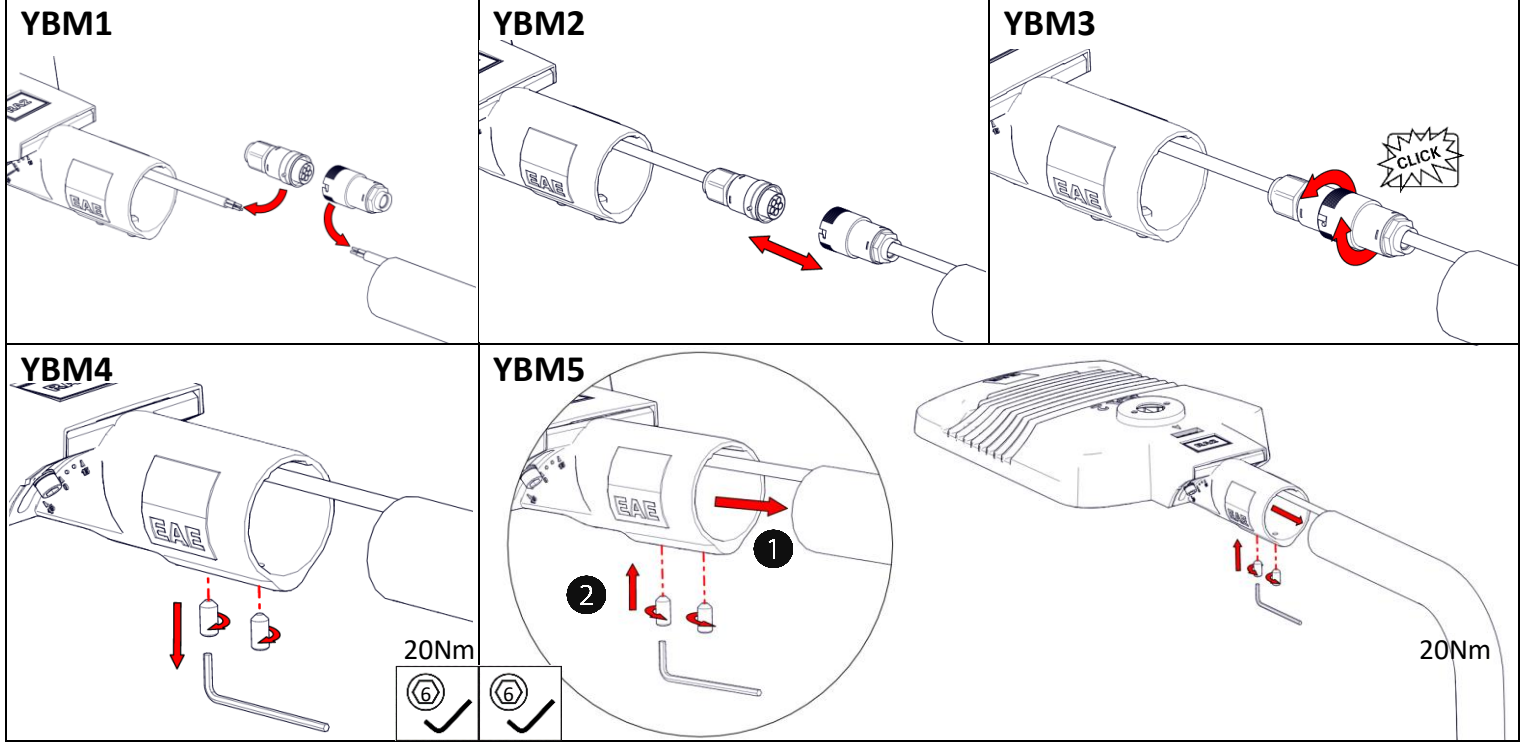

Dikey Boru Montajı (DBM) / For Vertical Tube Assembly (DBM)

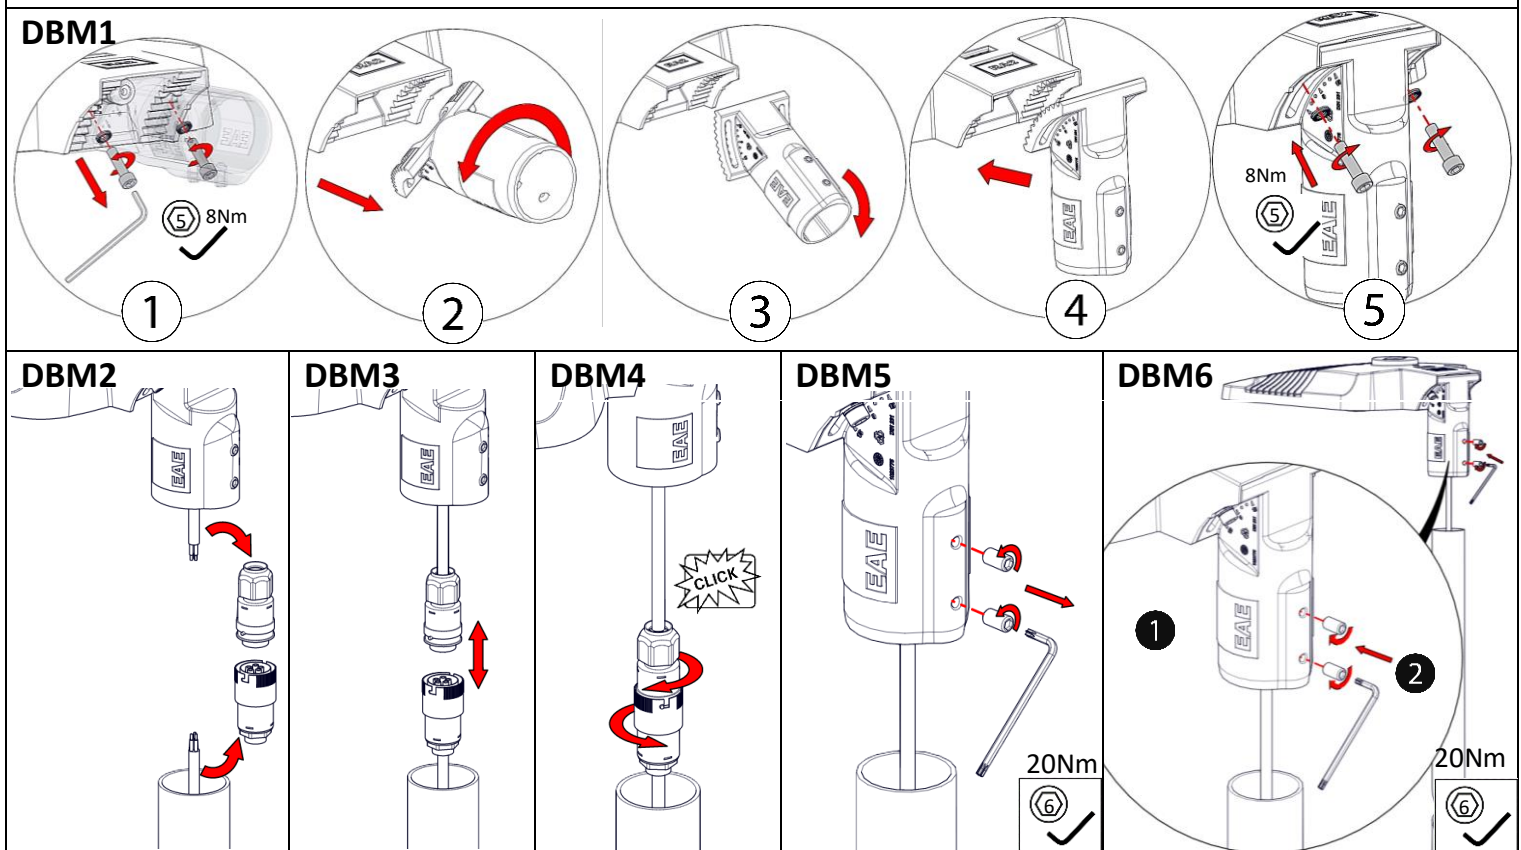

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

ASTRONOMİK SAAT- V1 DIMKO BAĞLANTISI / ASTRONOMICAL CLOCK - V1 DIMKO CONNECTION

Önemli Notlar / Important Notes



V1 Minimum Dim: 30%, Maksimum Dim: 90% yapar. Astronomik saat programları ile hattı keserek puls gönderir.

V1 Minimum Dim: 30%, Maximum Dim: Makes 90%. Sends pulses by cutting the line with astronomical clock programs.

Dim	Puls
%30 (3V)	1 sn
%40 (4V)	2 sn
%50 (5V)	3 sn
%60 (6V)	4 sn
%70 (7V)	5 sn
%80 (8V)	6 sn
%90 (9V)	7 sn


Örnek Astronomik Saat Programlaması Sample Astronomical Clock Programming

Astronomik Saat C2 rölesini çektiği bir program aktif.
Astronomical clock activates a program that pulls C2 relay

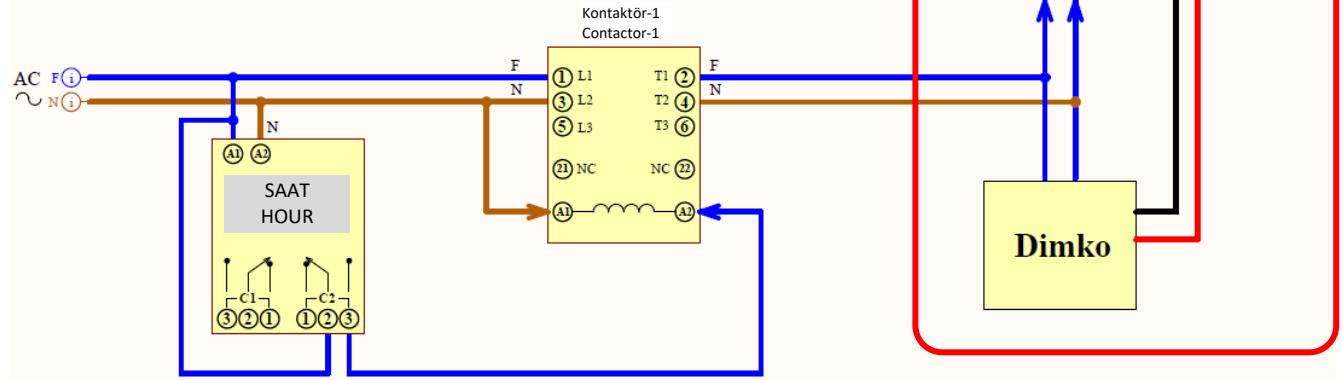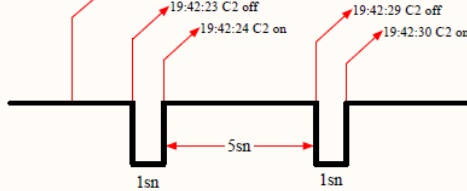

ASTRONOMİK SAAT- V2 DIMKO BAĞLANTISI ASTRONOMICAL CLOCK – V2 DIMKO CONNECTION

Dim	Reverse
%10 (1V)	1 sn
%20 (2V)	2 sn
%30 (3V)	3 sn
%40 (4V)	4 sn
%50 (5V)	5 sn
%60 (6V)	6 sn
%70 (7V)	7 sn
%80 (8V)	8 sn
%90 (9V)	9 sn
%100 (Vmax)	10 sn
%0 (Vmin)	11 sn

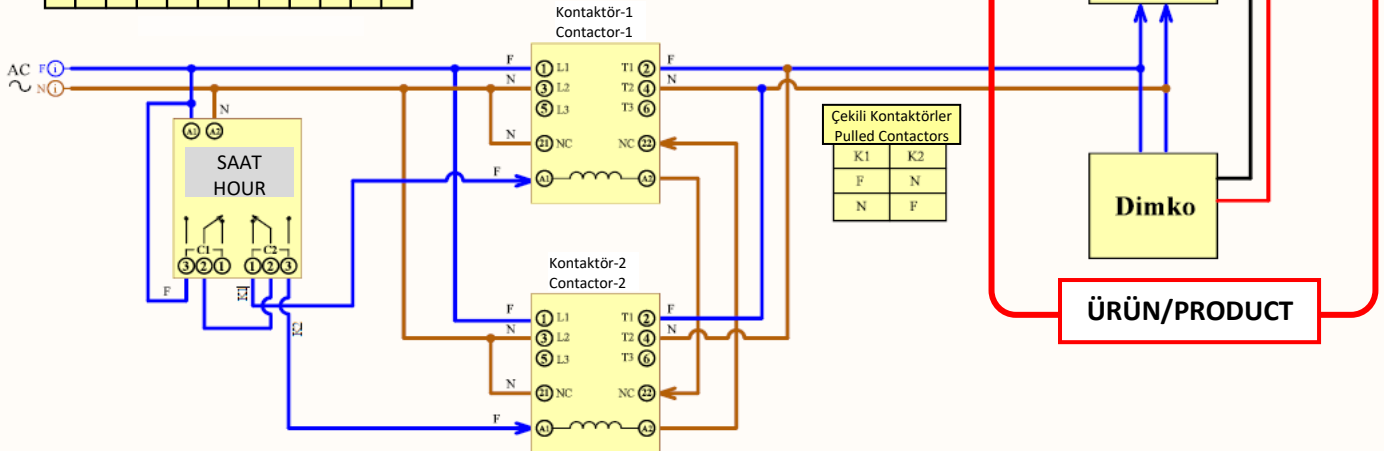

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light