



LUP YV Sarkit MONTAJ KILAVUZU

LUP YV Pendant INSTALLATION GUIDE




Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment

Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment



220V 240V	50Hz 60Hz	CE	IP 20	Grounding symbol	No open flame symbol	Recycling symbol	LED	IEC EN60598
--------------	--------------	----	-------	------------------	----------------------	------------------	-----	----------------

Ø	h	Standart Driver	DALI
Ø 85	120	Yes	No
	180	Yes	Yes
	240	Yes	Yes
	300	Yes	Yes

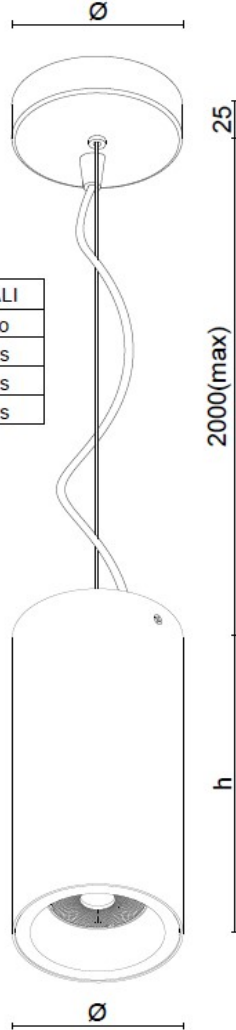

AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock




Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions

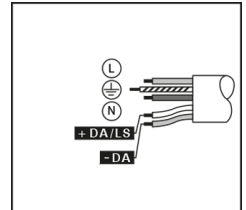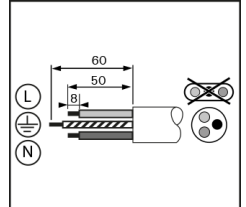

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

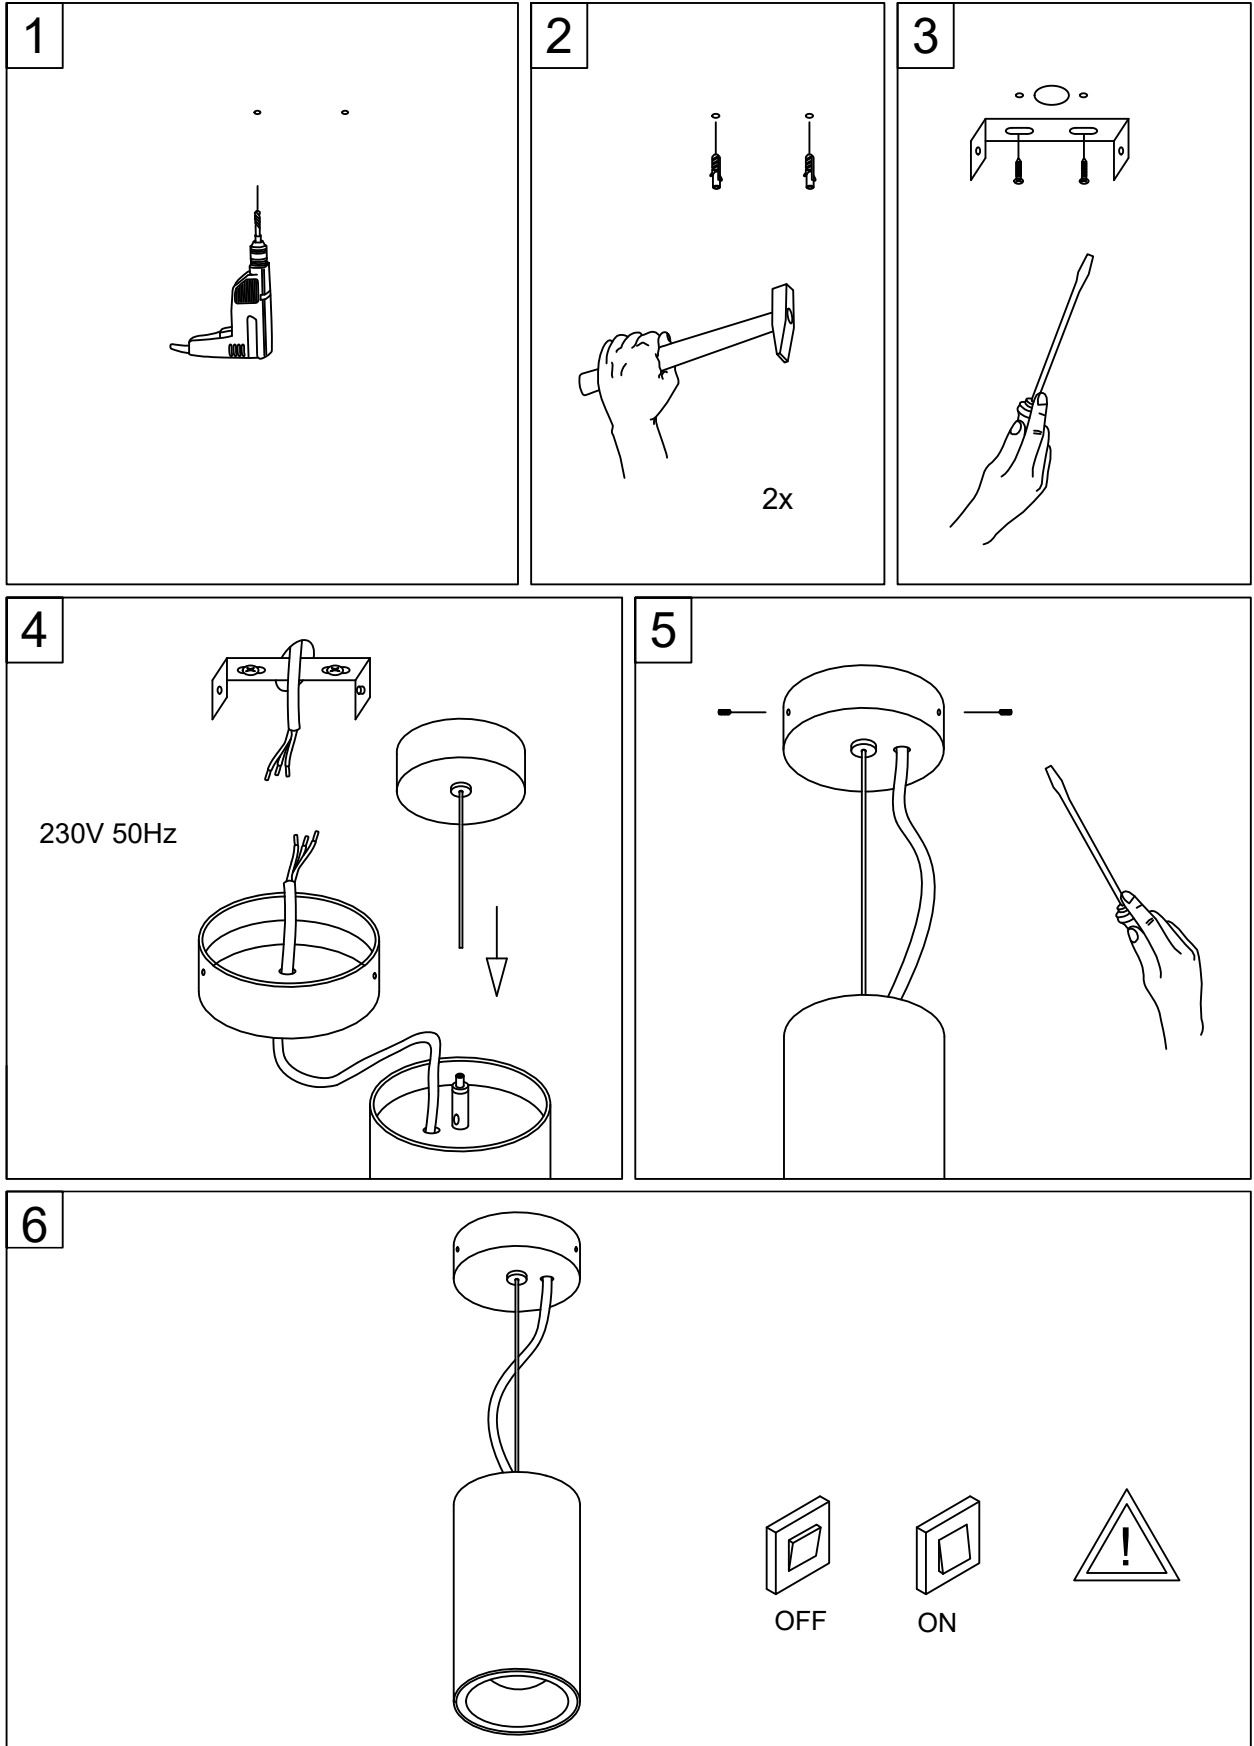

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli Org.Böl. Ziya Gökalp Mah.Eski Turgut Özal Cad.No: 20 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Phone : + 90 (212) 413 21 00 Fax: +90 (212) 549 37 90
GERMANY : 0049 203 29697840 – ITALY : 0039 02 36 555 400
eaeaydinlatma.com

engineering the light