




MAGNETIC 235 LN RAY SPOT MONTAJ KILAVUZU

MAGNETIC 235 LN TRACK SPOT INSTALLATION GUIDE



Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment

Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment



Güç Kaynağı
Power Supply

max 10mt




Not: Magnet ray hattı tek bir güç kaynağından maksimum 10 metre beslenmelidir.

Note : Maximum 10 meters of magnetic track can be powered by a single power supply.




Nota: Un massimo di 10 metri di binario magnetico può essere alimentato da un singolo alimentatore.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock

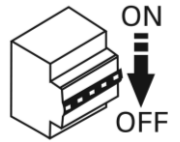


Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions

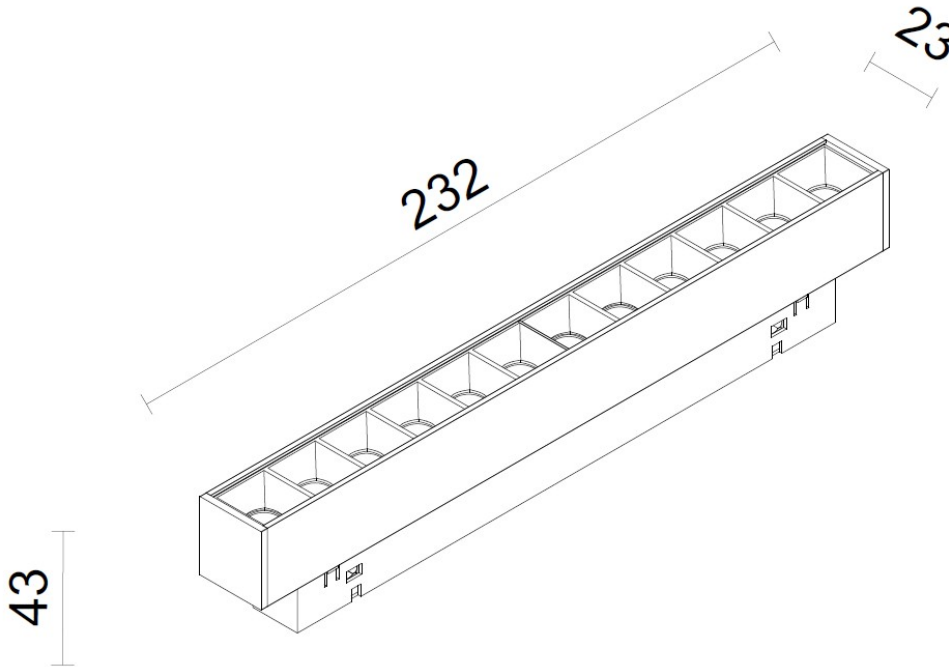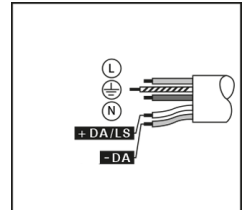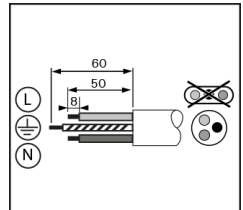

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light

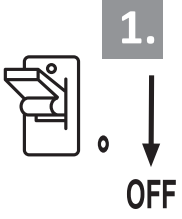

1.


OFF

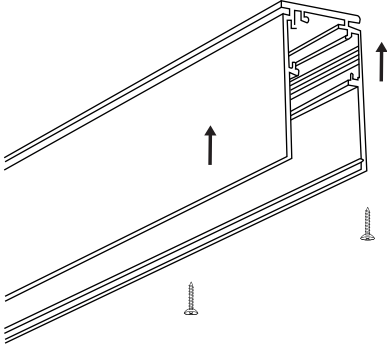

2.

Manyetik rayı tavana vidalayarak sabitleyin ve elektrik bağlantısını yapın.


Fix the magnetic track to the ceiling with screws and connect the power.

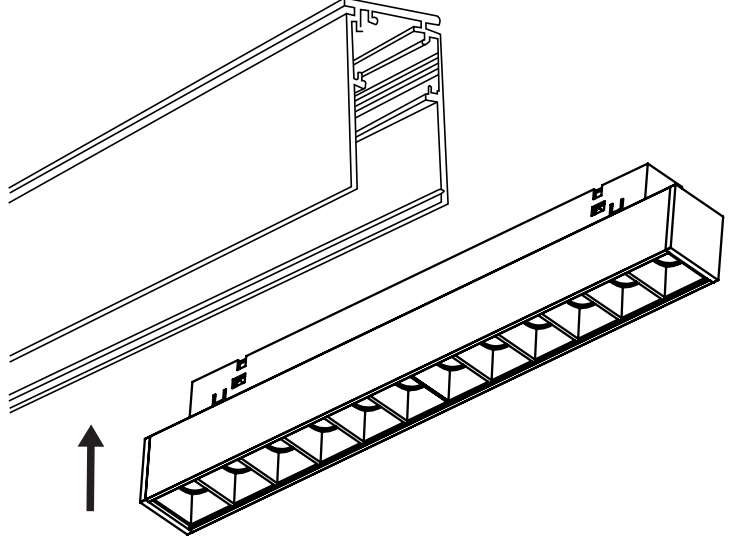

3.

Armatürü rayın içine doğru dikey şekilde itin.


Push the armature vertically into the track.

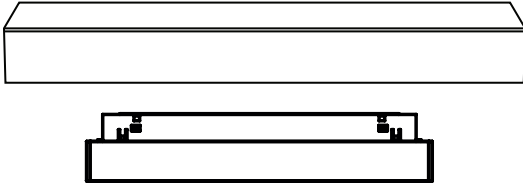

4.

Armatür gövdesinin raya tam oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olun.

Ensure the armature body is fully seated and locked into the track.



5.

Sigortayı açın ve armatürün çalışmasını kontrol edin.

Turn the power on and check if the armature is working correctly.



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light