


City T Pole

Montaj Kılavuzu

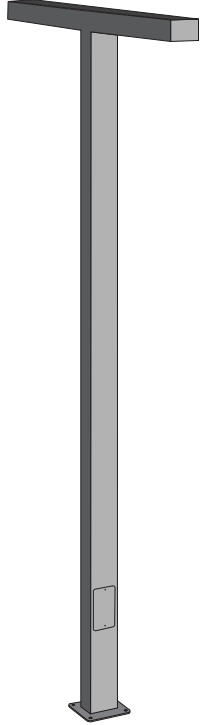

⚠ UYARILAR

Bu aydınlatma direğinin montajı ve montaj sırasında gerçekleştirilen tüm işlemler, ulusal güvenlik uygulamalarına uygun şekilde yapılmalıdır. Kurulum ve ürünün devreye alınması yalnızca profesyonel bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış montaj ve kullanım nedeniyle oluşabilecek herhangi bir hasar ya da sorundan imalatçı sorumlu tutulamaz. Ürün üzerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliklerden doğabilecek sorumluluk, değişikliği yapan kişi/kuruma ait olacaktır.

Ankraj takımı ve tijler ürüne dahil değildir.

1 ANKRAJ VE BETON DETAYLARI


Güvenli ve dayanıklı bir aydınlatma direği montajı için betonu Tablo-1'de belirtilen ölçülere uygun şekilde dökünüz. Beton henüz sertleşmeden önce, ankraj şablonu ve tijleri, referans çiziminde gösterildiği gibi doğru konumda betona yerleştiriniz.

Ana hat elektrik bağlantısının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik bağlantı kablosunun beton yüzeyinde en az 100cm boşluk bıraktığından emin olunuz.

Ankraj takımını beton üzerine yerleştirirken, doğru hizalamayı sağlamak için mutlaka su terazisi kullanınız.


Betonlama işlemi için gerekli referans ölçüler Tablo-1'de belirtilmiştir.

Montaj sırasında kullanılan ankraj takımı ürün ile birlikte gönderilmez.

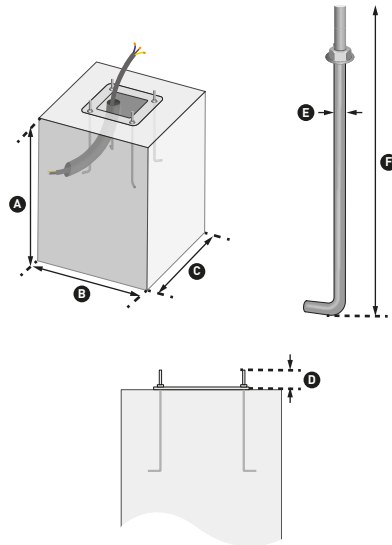

2 ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Ürünü ambalajından çıkarırken, ürüne zarar vermediğinizden emin olunuz. Direk gövdesini ve armatürleri şekilde gösterildiği gibi birleştiriniz.

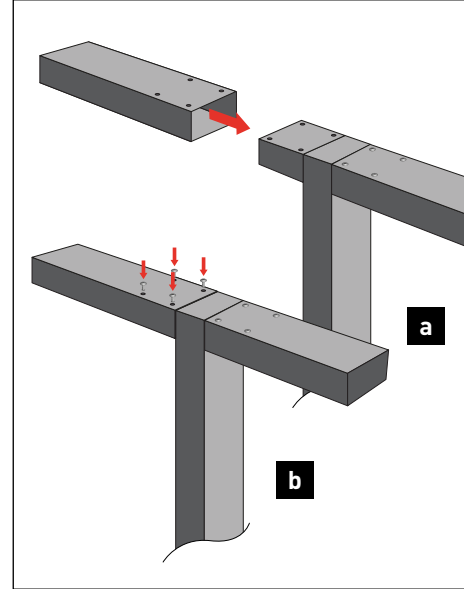


a Armatürleri resimde gösterildiği şekilde direğe yerleştiriniz. Bu işlemi yaparken armatürlerin kablolarını önce kablo deliğine yönlendirdiğinizden emin olunuz.

a İki armatürü de direğe yerleştirdikten sonra, sabitlemek için vidaları kullanınız.

3 ÜRÜNÜN MONTAJI

Beton üzerindeki flanş delikleri ve ankraj tijleri size doğru montaj için yardımcı olacaktır. Tijler üzerine oturttuğunuz flanşı betona sabitlemek için somunları kullanınız. Flanş betona sabitlendikten sonra ana akım elektrik bağlantı kablosunu direk içerisinden geçirerek sigorta kutusu kısmında bırakınız.

Son aşama sigorta kutusu boşluğunda elektrik bağlantısının verilen şemaya uygun olarak yapılması ve sigorta kapağının doğru bir şekilde kapatılması olacaktır. Uygun ve doğru şekilde topraklama yapıldığından emin olunuz.

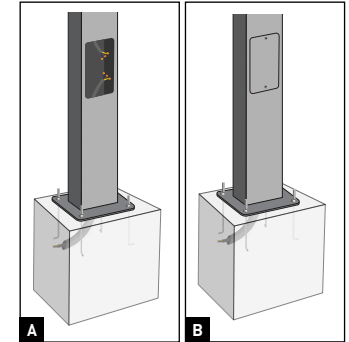

Kurulum esnasında daima enerji kesilmelidir. Sisteme enerji verilmeden önce oluşabilecek sorunlara karşı tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır.





Elektrik Bağlantısı

ON/OFF	DALI
N (M) MAVİ (+) (M) YEŞİL SARI L (M) KAHVERENGİ	Kahverengi : F Mavi : N Yeşil-Sarı : Toprak Siyah : DALI (+) Gri : DALI (-)
220-240V AC~ 50-60Hz	

City T Pole Beton ve Ankraj Ölçüleri (Tablo.1)

Direk Boyu	Beton Ölçüleri			Saplama Ölçüleri			Ankraj Delik Ölçüleri	
	A	B	C	D	E	F	L	M
3000	700	500	500	60	Ø 12	350	130	210
4000	700	500	500	60	Ø 14	350	150	210
5000	1000	800	800	60	Ø 16	600	150	210
6000	1000	800	800	60	Ø 16	600	170	250

* Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

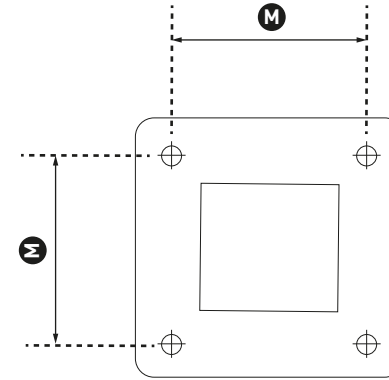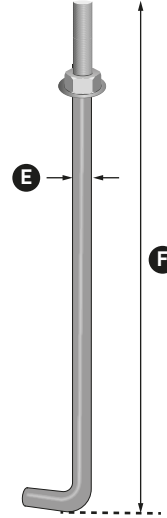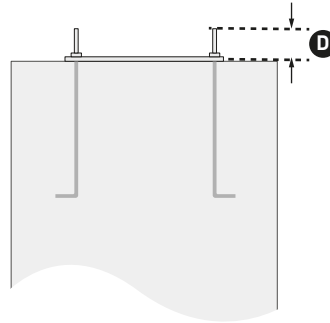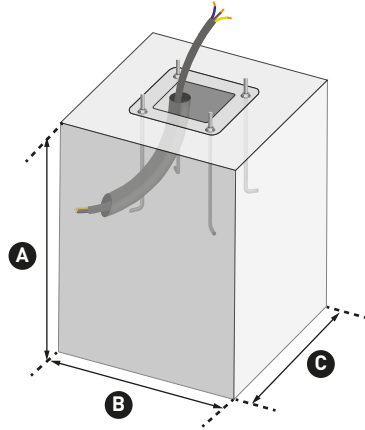

⚠ UYARILAR

Beton ve saplama ölçüleri, genel kullanım için referans olarak verilmiştir. Ancak, montajın yapılacağı alanın iklim şartları (örneğin, rüzgar yükü, kar yükü, sıcaklık değişimleri) ve toprak özellikleri (örneğin, sertlik, taşıma kapasitesi, yeraltı suyu seviyesi) bu ölçüler üzerinde değişiklik gerektirebilir. Bu nedenle, montaj öncesinde, bölgenin zemin analizi ve iklim koşulları dikkate alınarak uygun ölçüler belirlenmeli ve gerekirse bu değerler, bir mühendislik danışmanlığı veya uzman ekip tarafından yeniden değerlendirilmelidir.